

# TESTE TERMOSTATICHE

## Thermostatic heads

Le teste termostatiche abbinata alla valvola termostatica, consentono di mantenere costante la temperatura dell'ambiente ove installate riducendo i consumi. Possono essere installate con l'impianto in funzione.

*Thermostatic heads, combined to thermostatic radiator valves, allow to maintain the room temperature, where they are installed, constant at the set value, providing energy savings. They can be installed while the system is operating.*

**DS-CR10-01**

**ART. N095**

Testa termostatica con sensore a liquido, con la possibilità di limitare o bloccare la regolazione della temperatura.

*Thermostatic head with liquid sensor, with option to limit or to block the temperature setting range.*

**ART. 0090**

Testa termostatica con sensore a liquido a distanza (2 m).

*Thermostatic head with liquid remote sensor (2 mt).*

**ART. 0091**

Testa termostatica anti manomissione.

*Thermostatic head, anti-vandal version*

**ART. N093 - N094**

Testa termostatica con sensore a liquido.

*Thermostatic head with liquid sensor.*

**ART. 0803**

Regolatore motorizzato R.F. (vedi scheda tecnica DS-CR16-01)

*R.F. radiator controller (see DS-CR16-01 data sheet)*



N095  
**TEPLO**



0090



0091



N094  
**ARIA**



N093  
**DOMUS**



0803



**PRESTAZIONI**


Scala di regolazione	* ÷ 5
Campo di regolazione temperatura	7 ÷ 28°C
Intervento antigelo	7°C
Temperatura ambiente Max	50°C
Minima temperatura impostabile	* = 7°C

**PERFORMANCE**

Adjustment scale	* ÷ 5
Temperature adjustment range	7 ÷ 28°C
Frost protection	7°C
Max. room temperature	50°C
Min. settable temperature	* = 7°C



**Installazione *Installation***

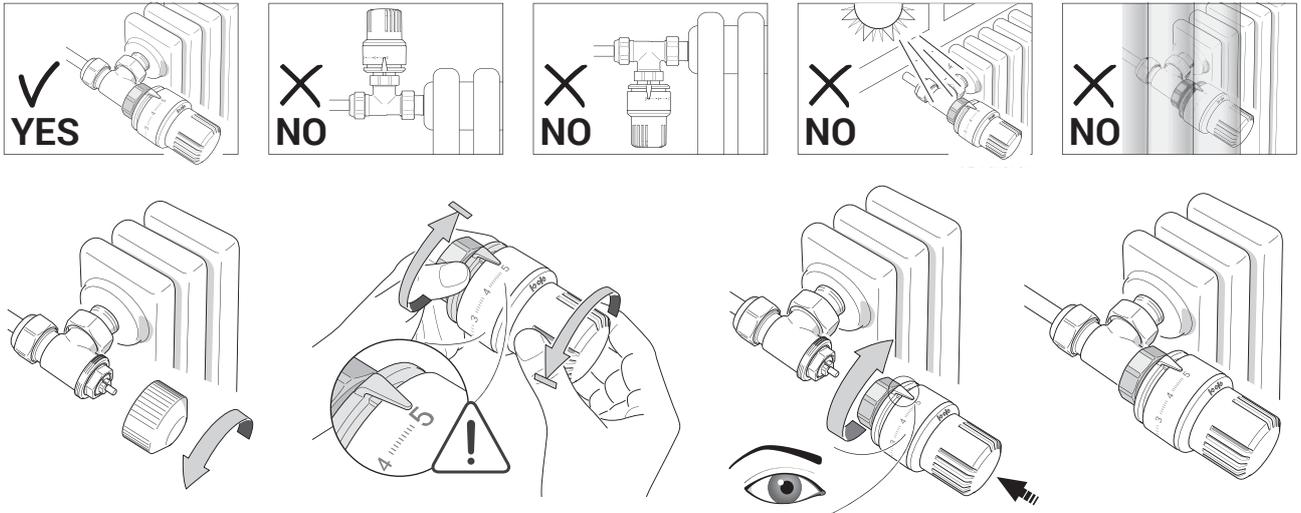


**Art. N095 - Istruzioni *Instructions***


La testa termostatica N095 offre la possibilità di limitare o bloccare la regolazione di temperatura, senza l'utilizzo di utensili e senza dover smontare la testa.  
*The temperature setting can be limited or blocked, without the usage of tools and without removing the thermostatic head.*

**Limitazione della regolazione *Limitation of the adjustment scale***

Esempio, limitazione della regolazione dalla posizione 0 alla posizione 3:  
*Example, limitation of the adjustment scale from position 0 to position 3:*

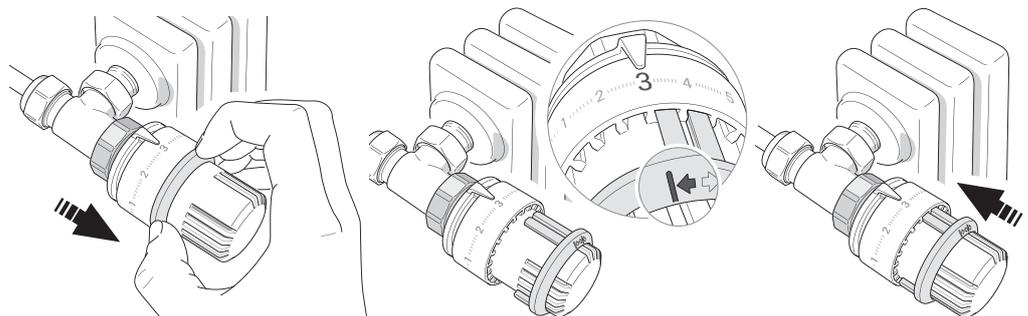


Esempio, limitazione della regolazione dalla posizione 3 alla posizione 5:  
*Example, limitation of the adjustment scale from position 3 to position 5:*

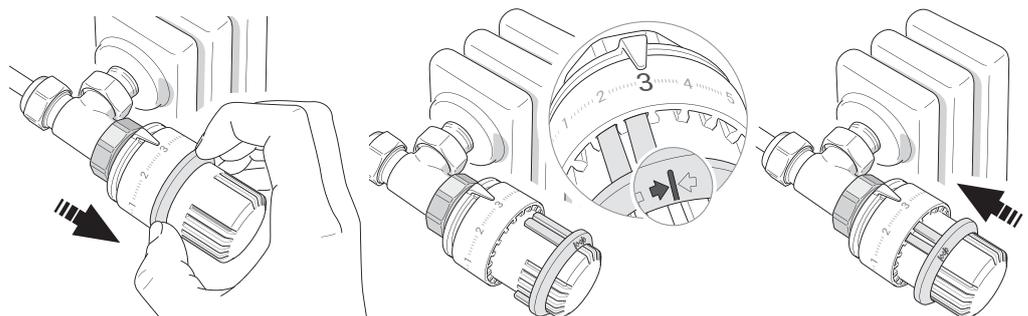

## Bloccaggio della regolazione *Locking of the adjustment scale*

Esempio, bloccaggio della regolazione alla posizione 3:  
*Example, locking of the adjustment scale to position 3:*


⇌ 3 ⇌

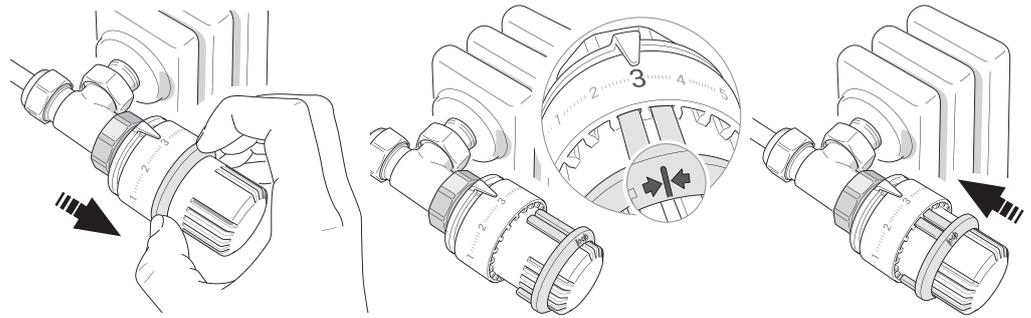

## Art. 0090 - Istruzioni *Instructions*

Nei casi in cui non sia possibile installare la testa termostatica in posizione corretta, l'art. 0090 permette, grazie alla sonda a distanza (lunghezza tubo capillare 2m), di svincolare il punto di rilevamento della temperatura portandolo in una posizione corretta.  
L'installazione del sensore deve essere ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 10 cm.


*In the case that it's not possible to install the thermostatic head in the correct position, art. 0090 allows, thanks to its remote sensor (length of capillary pipe: 2 mt.), to provide a correct temperature reading, by moving the position of the temperature sensor to the correct one. The sensor must be installed at a height between 1,5 m and 10 cm.*

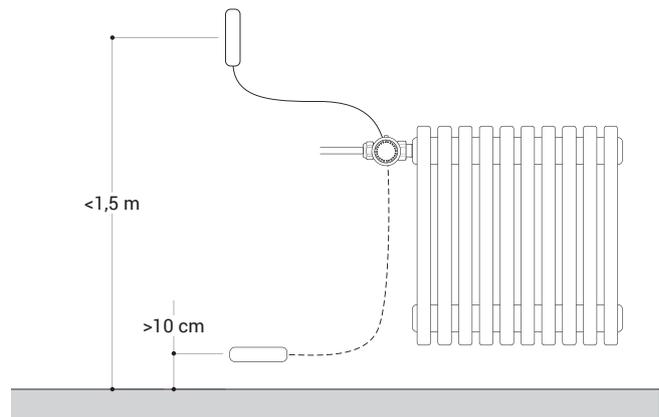


## Art. 0091 - Istruzioni *Instructions*

L'art. 0091, testa termostatica anti-manomissione è progettata per enti pubblici, con sensore a liquido, campo di regolazione nascosto e impostabile solo con apposito attrezzo art. C091. La temperatura soglia impostata non viene variata con la rotazione della manopola. Antifurto integrato e maggiore resistenza alla flessione.

*Thermostatic head with liquid sensor and anti-vandal function (code 0091) is designed to be installed in public places, the adjustment range is hidden and can be set only by means of an appropriate tool (code C091). The set value cannot be changed by turning the handwheel. It's more resistant to prevent tampering.*

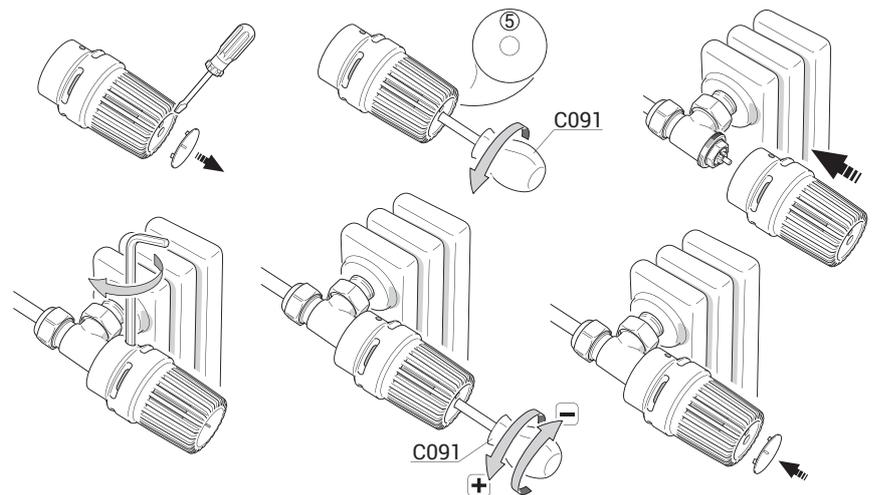


**N095**

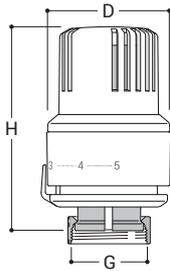


G	H	D
M30x1.5	85	50

**N094**

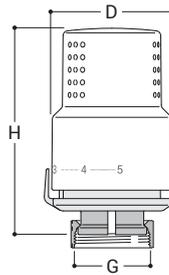


G	H	D
M30x1.5	85	48

**N093**

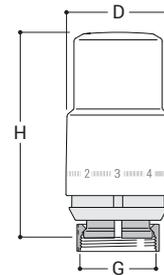


G	H	D
M30x1.5	84	42

**0090**

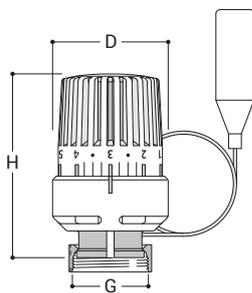


G	H	D
M30x1.5	85	55

**0091**

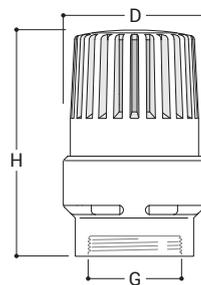

G	H	D
M30x1.5	90	52

**0099**

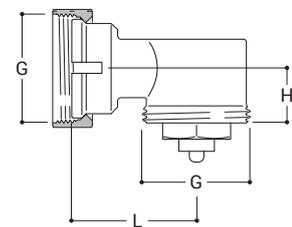

G	H	L
M30x1.5	35	15,5

Accessori Accessories



**0099**

Adattatore angolare  
M30x1,5 / M30x1,5  
Angled adaptor  
M30x1,5 / M30x1,5



**C091**

Chiave di regolazione per art.  
0091  
Regulation key for art. 0091

