



IPERCERAMICA
www.iperceramica.it
wellness

Prodotto
distribuito da:

Iperceramica Spa
Via Pedemontana, 13 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - ITALY

Istruzioni di
montaggio

Vano a giorno - Collez. SMILE (cm L89 x P45 x H37)

AVVERTENZE:



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

NB: Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

PRECAUZIONI:



Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti. Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno. Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.

Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.

MANUTENZIONE:




I nostri mobili da bagno sono costruiti prevalentemente con materiali naturali, quali legno e suoi derivati. Per la realizzazione dei mobili Iperceramica Wellness, vengono utilizzati pannelli in truciolare idrorepellente e colle epossidiche speciali che rendono i prodotti idonei all'utilizzo anche in luoghi umidi in ambito domestico, come bagno o vano lavanderia. Pertanto si consiglia di adottare alcuni semplici accorgimenti per mantenere inalterata l'integrità del mobile e garantirne la durata nel tempo.

I punti più critici sono solitamente fra il lavabo e i bordi dei cassetti, negli interstizi fra cassetti sovrapposti e all'interno dei cassetti stessi. Questi punti critici vanno dunque asciugati con panno asciutto dopo ogni utilizzo per evitare il permanere prolungato di acqua a contatto col mobile che può causarne il rigonfiamento.

Il prodotto Iperceramica ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.


E' vivamente sconsigliato l'utilizzo dei mobili per un uso commerciale / professionale, come in Bar, Alberghi, Ristoranti, ecc.

MONTAGGIO

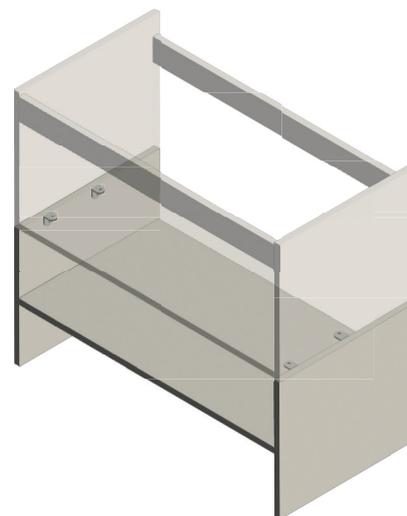

Posizionare il vano a giorno adiacente al muro.

Successivamente posizionare la base lavabo sopra al vano a giorno.

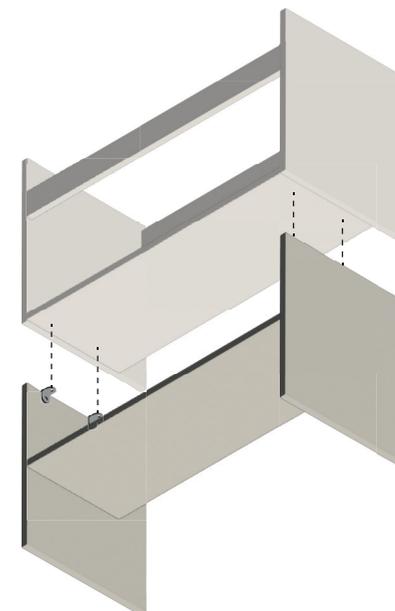

Fissare la base lavabo al muro e serrare le viti dei piastrini del vano a giorno alla base lavabo.

PIASTRINI

FERRAMENTA

Viti



x4