



### Step 7

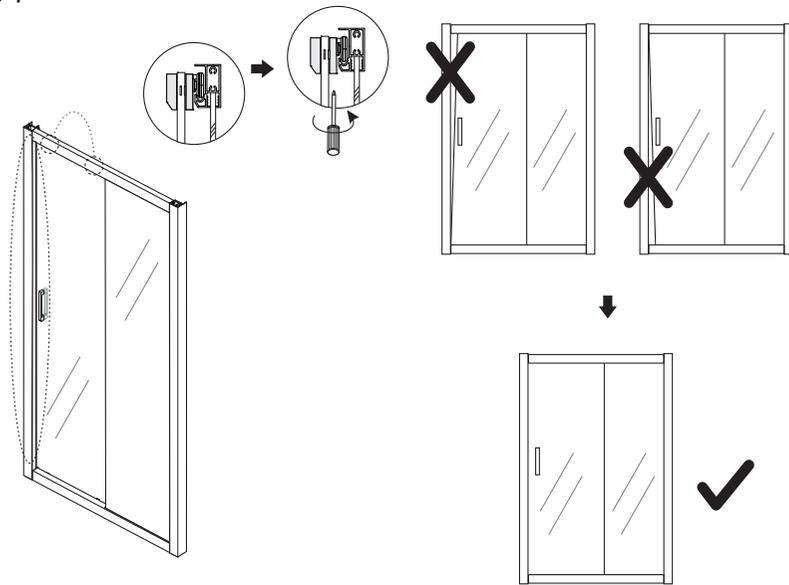


### Step 8

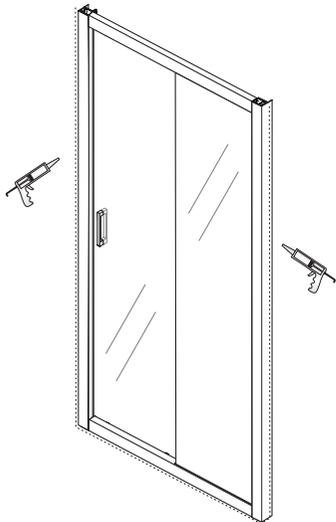

Lasciate asciugare il silicone per 24 ore  
prima di utilizzare il box doccia

## MANUALE di INSTALLAZIONE

NEPTUM Porte doccia scorrevoli  
(Installazione in nicchia - Reversibile)

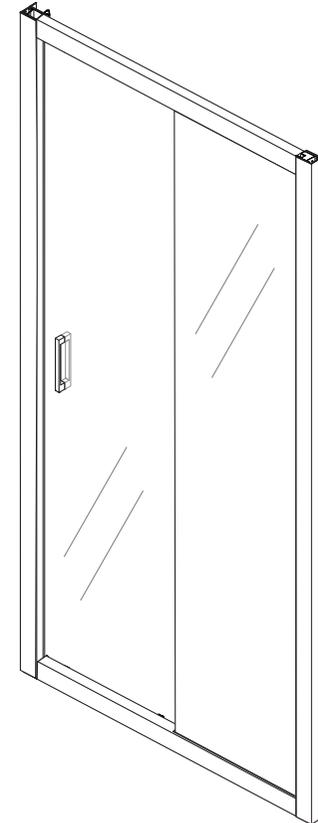

**IPERCERAMICA**  
wellness

BayKer Italia S.p.A. via Ghiarola Nuova, 85/87 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY  
[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

## ◆ Informazioni Generali

Per favore, prima di procedere all'installazione, verificate l'integrità e il contenuto dell'imballo. Seguite attentamente le istruzioni per l'installazione del box doccia per un utilizzo proprio e sicuro del prodotto.

Un'installazione impropria può invalidare la garanzia.

**Nota bene: i cristalli temperati di sicurezza non possono essere modificati.**

Una speciale attenzione va presa quando si forano i muri per evitare che venga danneggiato l'impianto elettrico o idrico.

Nota bene: questo prodotto è pesante e richiede due persone per movimentarlo in sicurezza.


## Manutenzione e pulizia

Per evitare la formazione e l'accumulo del calcare, consigliamo di pulire ed asciugare il box doccia dopo ogni utilizzo. Residui di prodotti per la pulizia della persona (shampoo, sapone, ecc..) possono altresì formare l'accumulo di sostanze che nel tempo possono ridurre l'efficienza delle parti meccaniche del box doccia.

Consigliamo dunque di asportare con acqua ogni residuo di prodotti utilizzati durante la doccia.

- 1) Impedire il formarsi del calcare pulendo regolarmente i cuscinetti di scorrimento o le cerniere.
- 2) Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possono rovinare la superficie cromo dei profili e delle altre parti in metallo. Utilizzare un panno o un tessuto morbido non abrasivo.
- 3) È consigliabile utilizzare una miscela di aceto e acqua per una prevenzione della formazione del calcare.
- 4) Non appendere oggetti o complementi pesanti sulla struttura del box doccia



## Attrezzi richiesti

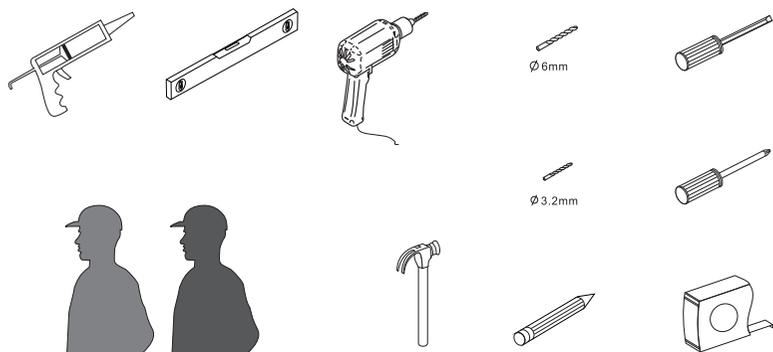

Questo prodotto è pesante e richiede l'ausilio di due persone per l'installazione.





## Step 5

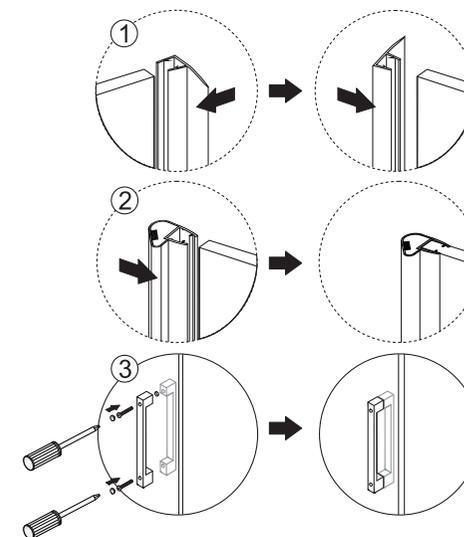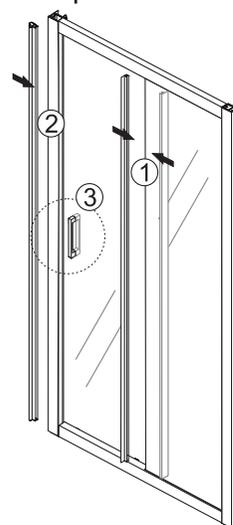



Visto dall'interno

## Step 6

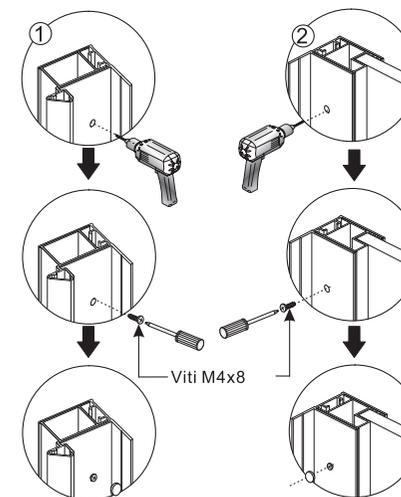
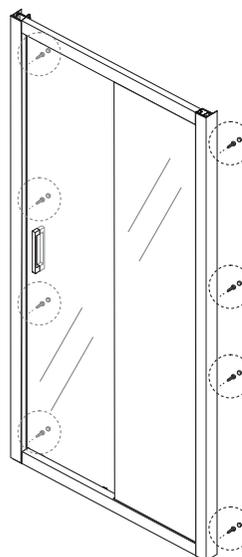


Visto dall'interno

### Step 3

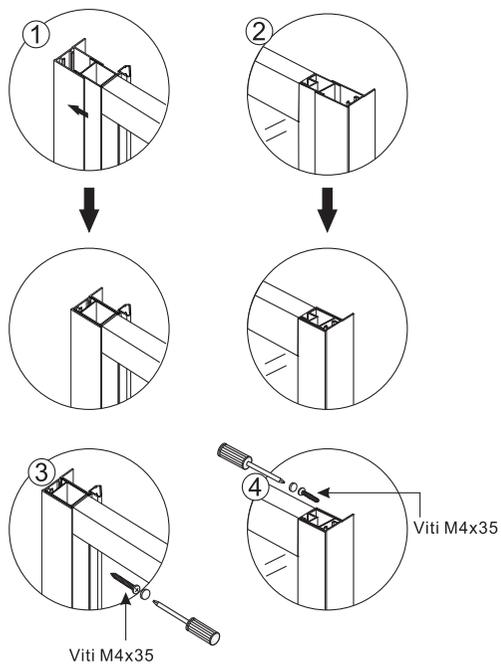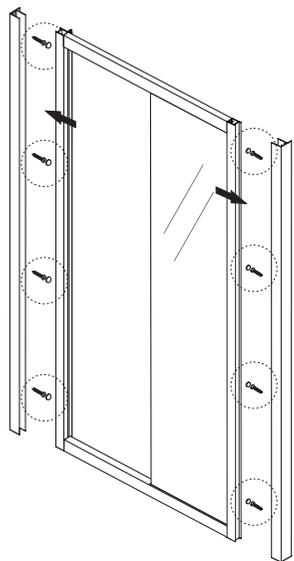

### Step 4

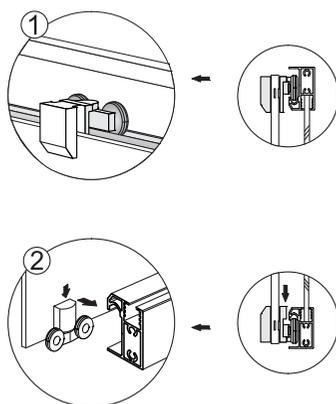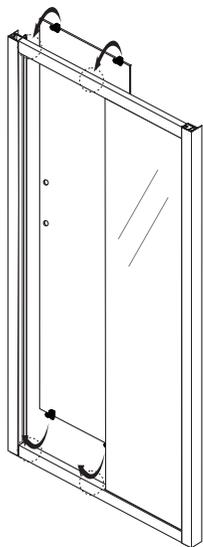


⚠ I Cuscinetti a sgancio vanno applicati sul binario in basso

### ◆ Contenuto dell' imballo:

[1] 1x Manuale di installazione	➔	
[2] 2x Profili a binari orizzontali. 8x Viti M4x35.	➔	
[3] 2x Profilo a muro.	➔	
[4] 1x Profilo di chiusura anta.	➔	
[5] 1x Guarnizione magnetica.	➔	
[6] 2x Guarnizioni siliconiche verticali.	➔	
[7] 1x Coppia di maniglie.	➔	
[8] 8x Tasselli a muro. 8x Viti M4x35. 8x Cappucci coprivite.	➔	
[9] 8x Viti M4x8. 8x Cappucci coprivite.	➔	
[10] 1x Pannello Anta scorrevole. 2x Cuscinetti superiori. 2x Cuscinetti inferiori.	➔	
[11] 1x Pannello fisso.	➔	

## ◆ Disegno per Installazione (un imballo)

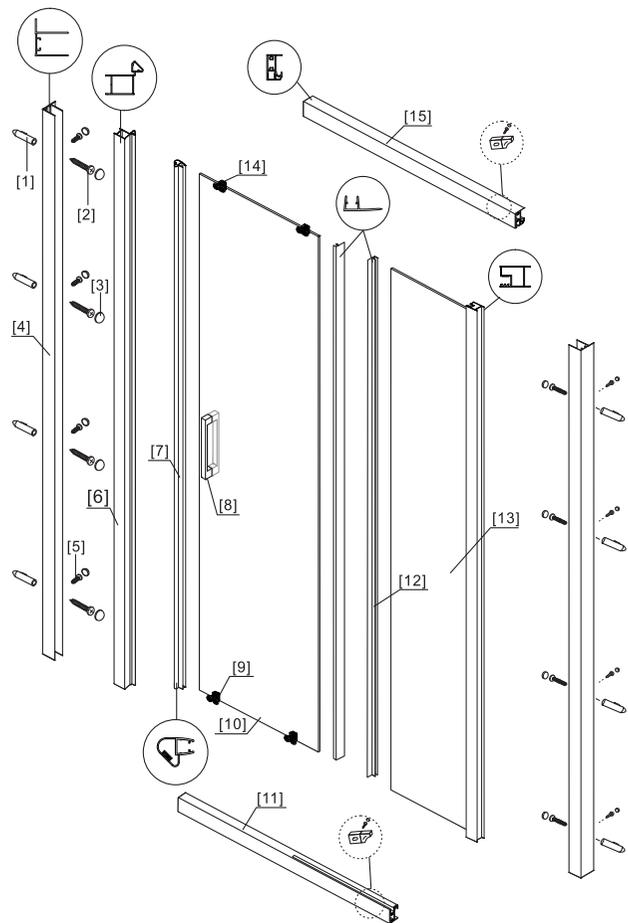


- [1] 8x Tasselli a muro orizzontale a binario inf
- [2] 16x Viti M4x35 siliconiche
- [3] 16x Cappucci coprivite fissetto
- [4] 2x Profilo a muro superiori
- [5] 8x Viti M4x8 orizzontale a binario sup

- [6] 1x Profilo di battuta
- [7] 1x Guarnizione magnetica verticale
- [8] 1x Coppia di maniglie
- [9] 2x Cuscinetti inferiori
- [10] 1x Cristallo anta

- [11] 1x Profilo
- [12] 2x Guarnizioni
- [13] 1x Cristallo
- [14] 2x Cuscinetti
- [15] 1x Profilo

## ◆ Installazione passo a passo

### Step 1

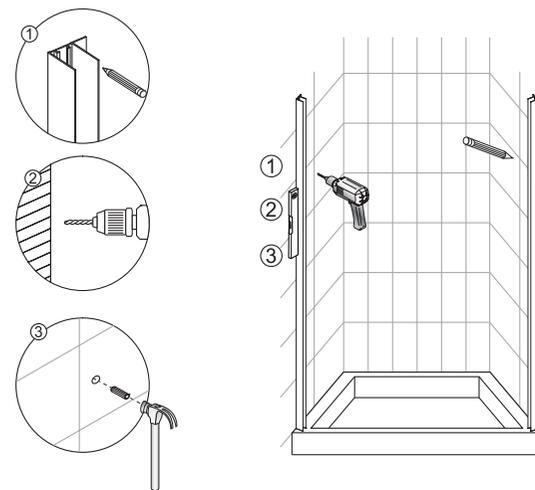

### Step 2

