


Fissaggio per lavabi WD/WST/PFD

I fissaggi per lavabi e sanitari a parete.



Lavabi.

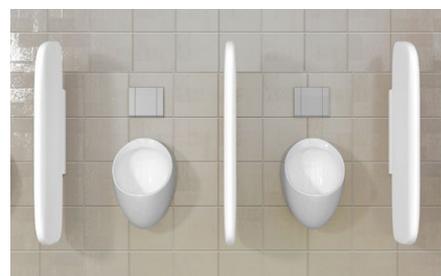

Orinatoi.

Applicazioni

- Fissaggio di lavabi e altri apparecchi sanitari a parete.

Vantaggi

- WD / WST / PFD sono kit di fissaggio completo che permettono un'installazione semplice e veloce.
- Il fissaggio per lavabi e orinatoi WD è fornito con dado-boccola in nylon, il fissaggio per lavabi a semincasso e sanitari WD 180 / WD 230 è fornito con dado posteriore e dado-boccola in nylon.
- Il fissaggio per lavabi e sanitari a parete WST è fornito con boccola in nylon e dado in acciaio.
- Il fissaggio per lavabi e sanitari a parete PFD è fornito con dado-boccola in nylon.
- WD / WST, grazie all'espansione a 4

settori del tassello SX Plus, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni.

- PFD, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni.
- Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WD / WST / PFD di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione.
- La boccola in nylon evita il contatto tra la vite e la ceramica.

Certificazioni




Materiali

- Calcestruzzo;
- Mattone pieno in laterizio;
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.


Funzionamento

- Il fissaggio per lavabi WD / WST / PFD è idoneo solo per installazione non passante.
- L'avvitamento della vite a doppia filettatura nel fissaggio WD / WST espande il tassello SX Plus in 4 direzioni, nel fissaggio PFD espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
- Una volta installato il fissaggio, svitare il dado-boccola in nylon (WD), o il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST), oppure il dado-boccola in nylon (PFD).
- Fissare il lavabo o il sanitario a parete in ceramica con il dado-boccola in nylon (WD), il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST), oppure il dado-boccola in nylon (PFD).
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione.


Installazione WD 100 - 120 - 140

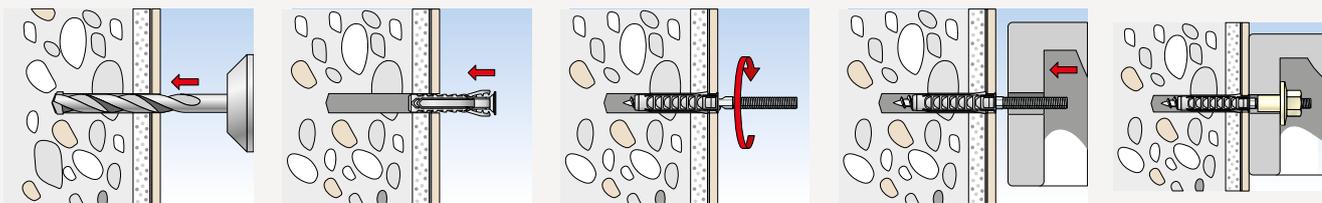


Installazione WD 180 - 230

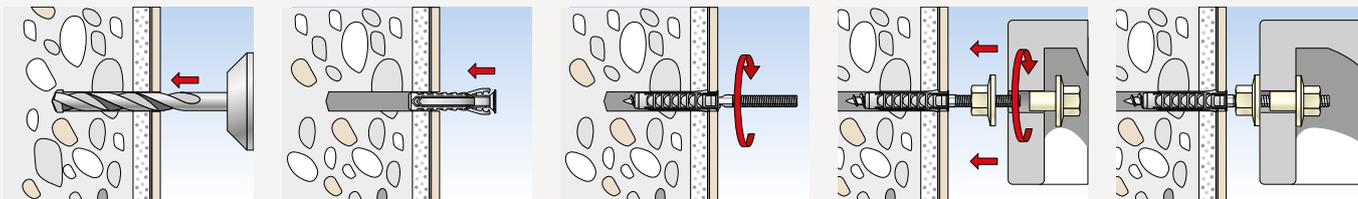

Installazione WST

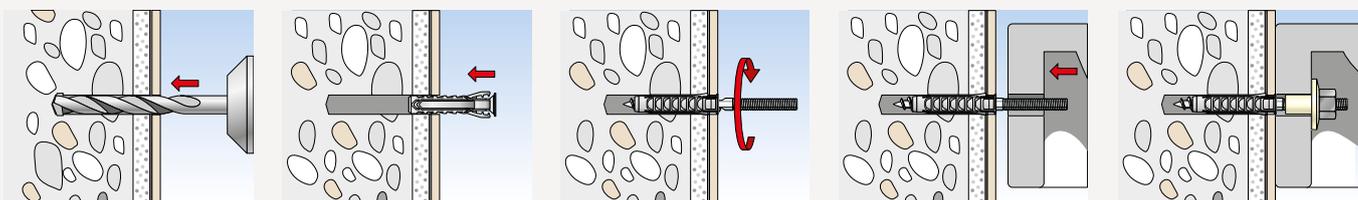

Installazione PFS

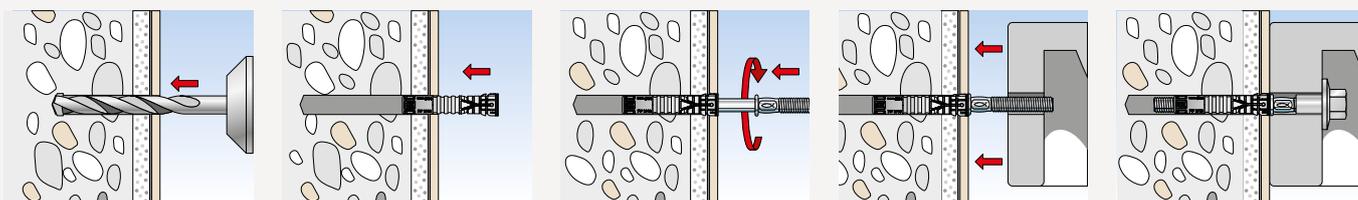

Dati tecnici

Fissaggio per lavabi e orinatoi WD con dado-boccola in nylon



| Prodotto | Ex Art. | Art. | Diametro foro [mm] | Profondità foro min. [mm] | Spessore fissabile max [mm] | Contenuto confezione (busta) | Imballo [Cz] |
|----------|---------|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| WD 100 | 538943 | 567586 | 10 | 70 | 35 | 2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppio filetto M 8 x 100, 2 boccole nylon BU M 8 | 25 |
| WD 120 | 538945 | 567587 | 12 | 80 | 40 | 2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M 10 x 120, 2 boccole nylon BU M 10 | 25 |
| WD 140 | 538946 | 567588 | 14 | 90 | 45 | 2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M 10 x 140, 2 boccole nylon BU M 10 | 25 |

Carichi

Fissaggio per lavabi WD, WST, PFD

Carichi raccomandati¹⁾ per singolo fissaggio.

| Tipo | | WD 100 | WD 120 WST 120 | WD 140 WST 140 | PFD 120 | |
|---|----------|--------|-------------------|-------------------|---------|------|
| Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base F_{racq}²⁾ | | | | | | |
| Calcestruzzo | ≥ C20/25 | [kN] | 1,32 | 1,62 | 1,70 | 1,20 |
| Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)³⁾ | ≥ Hlz 12 | [kN] | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,90 |

1) Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

2) Valido per azioni di trazione.

3) Mattone semipieno tipo Doppio UNI