

**IPER-CERAMICA**  
wellness

[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

Prodotto importato da:

BayKet Italia S.p.A

Via Pademontana 13 - 41042

Fiorano Modenese (MO) - ITALY

[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

MADE IN P.R.C




Pannello Doccia SORA INOX 2 getti con miscelatore

**IPER-CERAMICA**  
wellness

[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

## Guida all'installazione

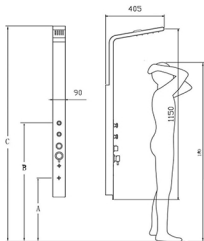

Unit: cm

### Informazioni Tecniche

Pressione consigliata: 2-5 kg/cm<sup>2</sup>

Pressione minima: 1 kg/cm<sup>2</sup> = 0.968 atmosfere = 0.981 bar

Pressione massima: 7.5 kg/cm<sup>2</sup> = 7.26 atmosfere = 7.36 bar

Altezza utilizzatore	A	B	C
170	100	122	200
180	110	132	210
190	120	142	220

## Cura e mantenimento

Per pulire il pannello doccia inox, utilizzare acqua pulita e un panno di cotone morbido e non abrasivo



Non utilizzare detersivi chimici in polvere o liquidi per la pulizia





Non utilizzare detersivi acidi per la pulizia.




Non utilizzare spazzole di nylon per la pulizia.



## Installazione Corretta

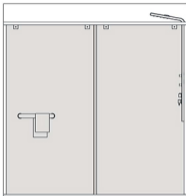


## Installazione Sconsigliata

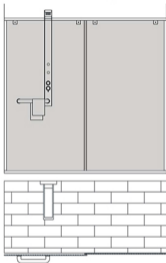


### ATTENZIONE:


Per un'installazione corretta di un Pannello Doccia multifunzione con getti idromassaggio, si sconsiglia l'installazione del Pannello Doccia sulla parete frontale rispetto alla porta del box doccia. L'installazione corretta del Pannello Doccia deve essere eseguita sul lato della parete perpendicolare alla porta del box doccia per evitare fuoriuscite d'acqua.

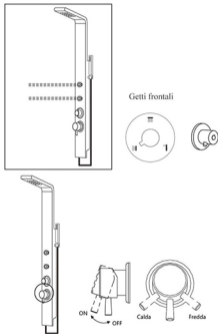

## Istruzioni d'uso




Doccetta monogetto





Soffione a pioggia



## Istruzioni di installazione

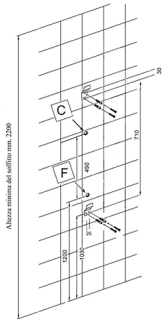

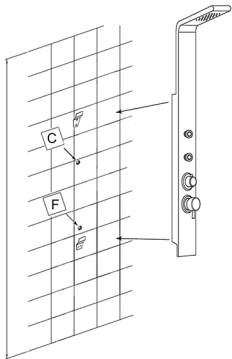

### Manutenzione

In caso di perdita di pressione dei getti idro, smontare e pulire i filtri