

Made in Italy



Istruzioni di montaggio

TRENDY

Base a giorno - cm L25 x P51 x H25

Prodotto distribuito da:

BayKer Italia S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 85-87 41042 Fiorano Modenese (Mo) - ITALY

www.iperceramica.it



- AVVERTENZE -



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

NB: Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua.


Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

PRECAUZIONI

- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicursarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.

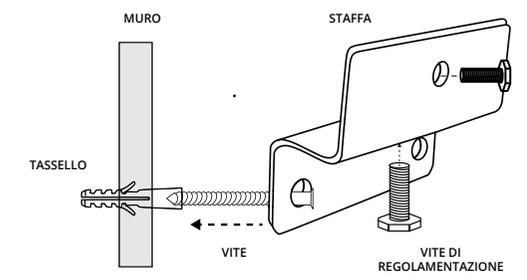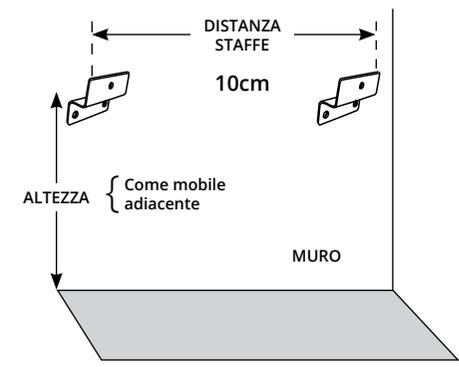


Posizionare a muro delle staffe di supporto per la base utilizzando come riferimento l'immagine. Fissare a muro le 2 staffe di supporto del mobile. Prima del fissaggio definitivo dei mobili, agire sulle viti di regolazione per livellare la base.

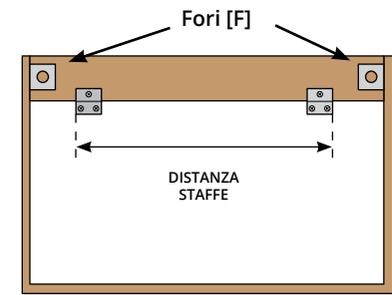




Appoggiare il mobile sulle staffe metalliche e segnare sul muro i due fori F delle piastre angolari (già fissate all'interno del mobile). Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro con una punta 8mm x 70mm

Applicare sul retro del mobile e sul retro del lavabo un sottile strato di silicone per migliore la tenuta dell'insieme. Successivamente posizionare il mobile sui sostegni metallici S e fissarlo al muro con i 2 tasselli in metallo in dotazione 8mm x 70mm

Infine applica il tappo al pannello e inseriscilo all'interno della base facendo incastrare i ganci.

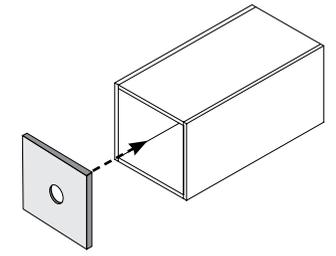

FERRAMENTA

- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|
|  | 2x Fischer |  | 2x Staffe |
|  | 2x Viti da muro |  | 4x Viti |
|  | 1x Tappo |  | 2x Viti di regolamentazione |