



MONTAGGIO - TOP DI DIMENSIONI MAGGIORI

- Montare la staffa ad un'altezza pari alla parte superiore del mobile
- Fissare il mobile a muro (come da istruzioni)
- Applicare il silicone sul mobile (come da figura)
- Fissare il Top sul mobile e alla staffa
- Mettere altro silicone sul retro del top

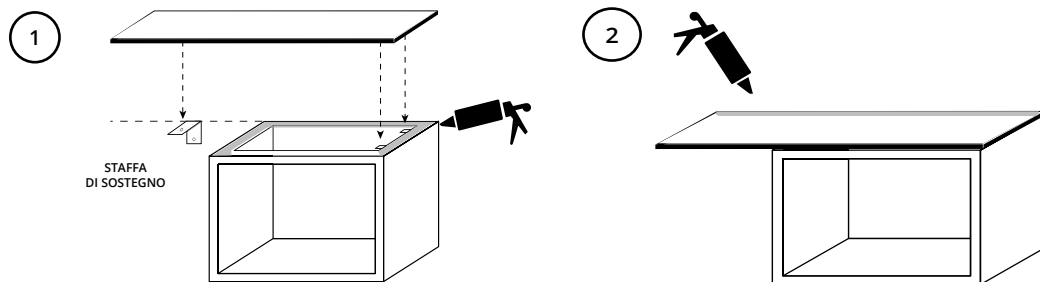


N.B. Per l'installazione di alcuni miscelatori, dove non è presente lo spessore per avvitare la ghiera, potrebbe essere necessario eseguire un doppio foro al top. (vedi illustrazione)

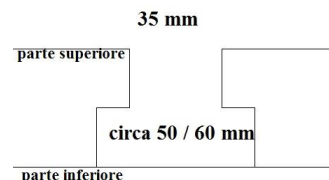

Riteniamo opportuno, dopo aver forato il top, impermeabilizzare il foro con del silicone.

FERRAMENTA



4x Viti da muro




4x Fischer

*** COPPIA STAFFE NON INCLUSA COL PRODOTTO ***

IPERCERAMICA
wellness

QUBO

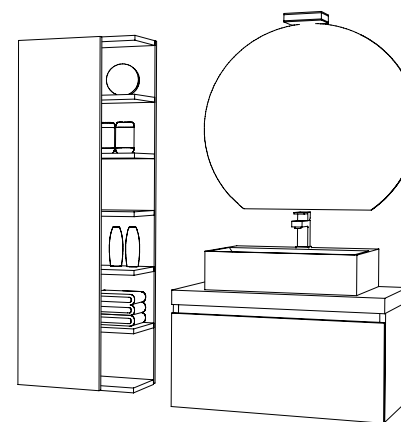

Made in Italy

Istruzioni di montaggio



- AVVERTENZE -

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

NB: Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua.

Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.


PRECAUZIONI

- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.



MONTAGGIO - TOP SINGOLO





- Praticare sul Top la foratura adeguata alla tipologia di lavabo prescelta
- Applicare nel foro appena fatto del silicone per proteggere la parte esposta
- Determinare l'altezza corretta per il Top considerando l'ingombro del lavabo adottato
- Segnare sul muro la posizione delle forature dei 2 tasselli previsti per ogni staffa.
- Ogni staffa deve essere posizionata a circa 20cm dall'interno dell'estremità del top compatibilmente con la foratura precedentemente praticata per il lavabo (es: Top L 140 interasse tra le staffe circa 100cm)
- Fissare a muro i 4 tasselli e le 2 staffe.
- Posizionare il Top, quindi regolarne il livello agendo sulle viti di regolazione
- Serrare le viti di fissaggio

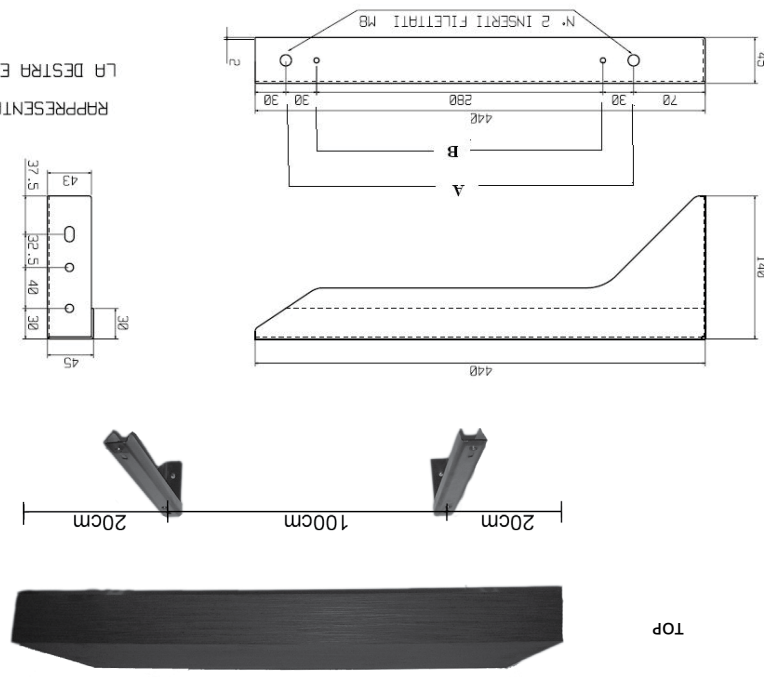

RAPPRESENTATA STAFFA SINISTRA
LA DESTRA E' SIMMETRICA OPPOSTO

MONTAGGIO - TOP SU COMBINILE

- Applicare il silicone sul mobile (come da figura)
- Adagiare il Top sul mobile
- Mettere altro silicone sul retro del top

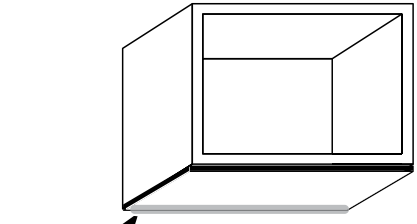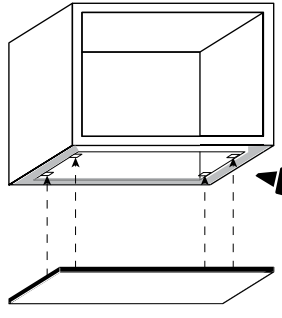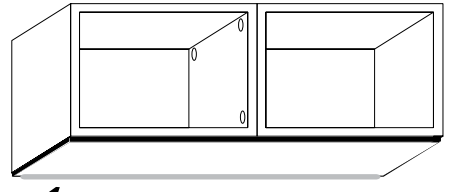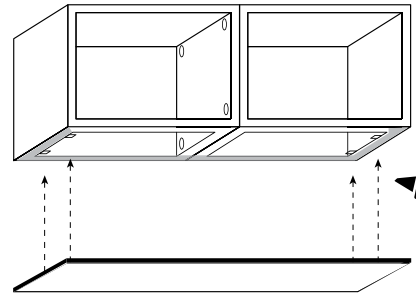

- Applicare il silicone sul mobile (come da figura)
- Adagiare il Top sul mobile
- Mettere altro silicone sul retro del top