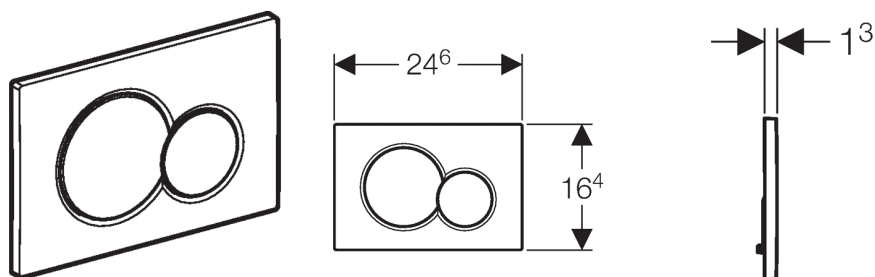


Placca di comando Sigma01


Campo di applicazione

- Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso Geberit
- Da utilizzare solo per cassette Sigma 8 cm (UP720) e Sigma 12 cm (UP320)
- Consente il risciacquo a due quantità
- Per comando frontale
- Adattabili su cassette e moduli WC dal 2004 al 2010, tramite l'apposito kit di adattamento (art. 242.351.00.1)
- Non adatto per l'utilizzo con cassette da incasso UP200, con comando dall'alto o frontale

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Materiale	Materia sintetica

Dotazione

- 2 Perni di comando
- 2 Distanziatori
- Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi

Articolo

Art.	Colore
115.770.11.5	bianco
115.770.21.5	cromato
115.770.46.5	cromosatinato
115.770.KA.5	cromato / cromosatinato

Kit cannotto Geberit con rosone

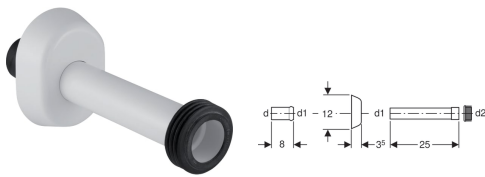


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per il collegamento di cannotti e WC

Materiale in dotazione

- Morsetto in EPDM
- Rosone ovale
- Manicotto ad innesto
- Tubo di risciacquo

No. art.	Colore / superficie	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc
118.221.11.1	Bianco	45 mm	40 mm	44 mm	0 °
118.221.21.1	Cromato lucido	45 mm	40 mm	44 mm	0 °

Il telaio preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi completo di collari



Sanitari sospesi



Dettaglio: installazione sistema PREMIUM

MATERIALI DI SUPPORTO

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

VANTAGGI

- La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12, dadi e tasselli SX.
- Regolazione rapida delle barre filettate M12 a 180 mm o 230 mm.
- Barre filettate lunghe 180 mm.
- Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528.
- Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta.
- Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio.
- Utilizzabili anche lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete.
- Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta.
- La confezione è completa di collari ed accessori per WC e bidet.


APPLICAZIONI

- WC e bidet sospesi su pareti portanti


FUNZIONAMENTO

- Inserire le barre M12 con la protezione rossa negli appositi fori sul telaio.
- Fissare la staffa all'interasse necessario.
- Installare nella parete e rinzaffare.
- Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK.


INSTALLAZIONE PREMIUM

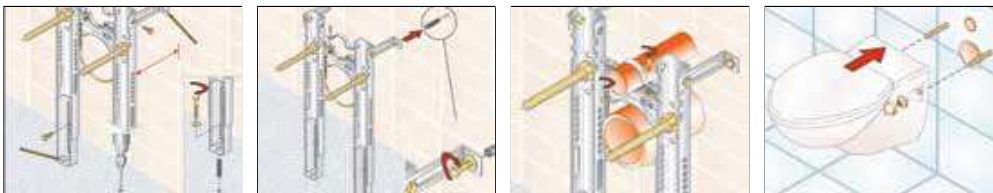


DATI TECNICI

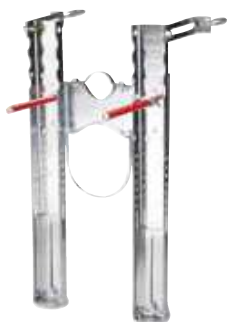

Sistema preassemblato universale
PREMIUM per WC

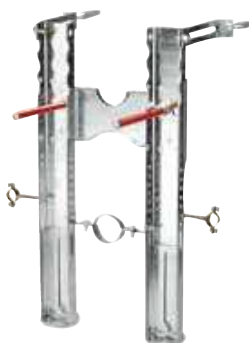

Sistema preassemblato universale
PREMIUM per bidet

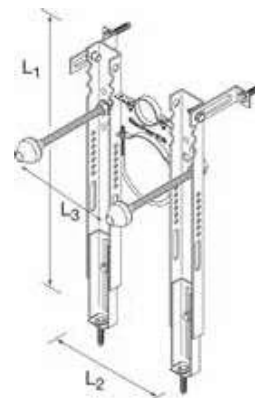

Prodotto	Art. n°	Altezza L ₁ [mm]	Larghezza L ₂ [mm]	Interasse L ₃ [mm]	Confezione [pz]
PREMIUM¹⁾	042898	520	270	180/230	1

1) Modello depositato.