



# Piatti Doccia COSMOS - Disegni tecnici largh. 70cm

FORO DIAM. 90 mm

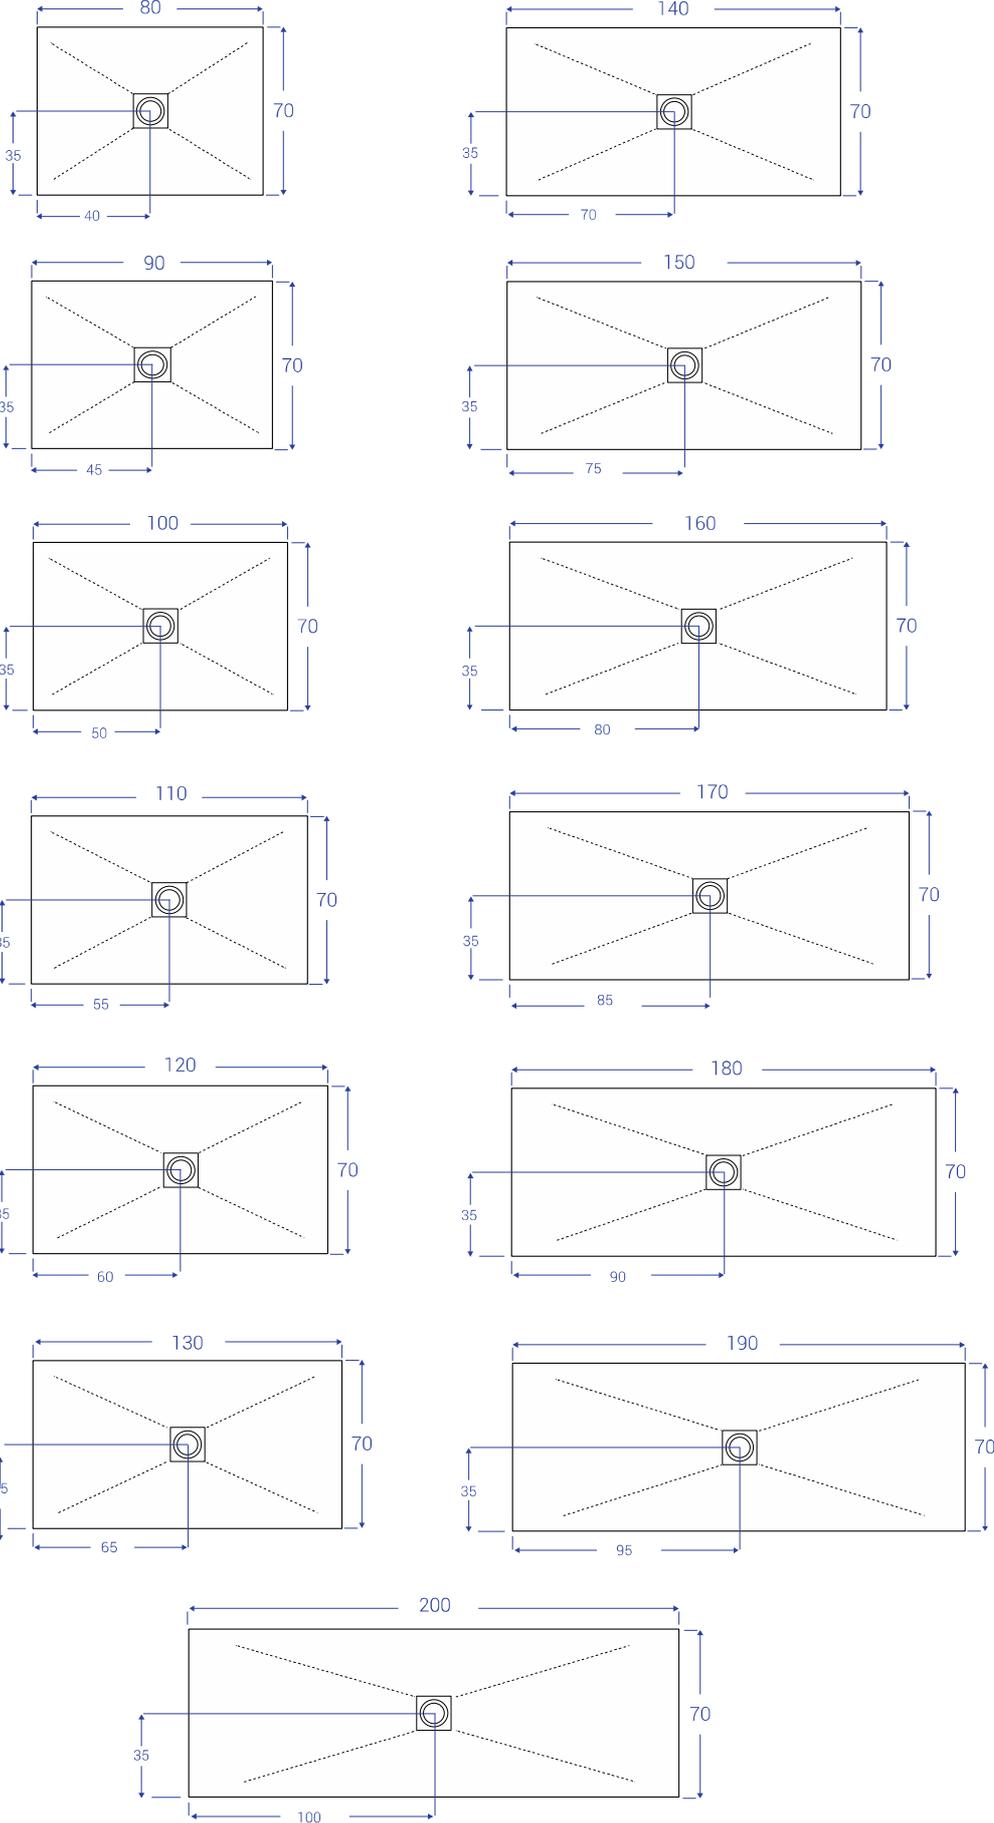

# Piatti Doccia COSMOS - Disegni tecnici largh. 80cm

FORO DIAM. 90 mm

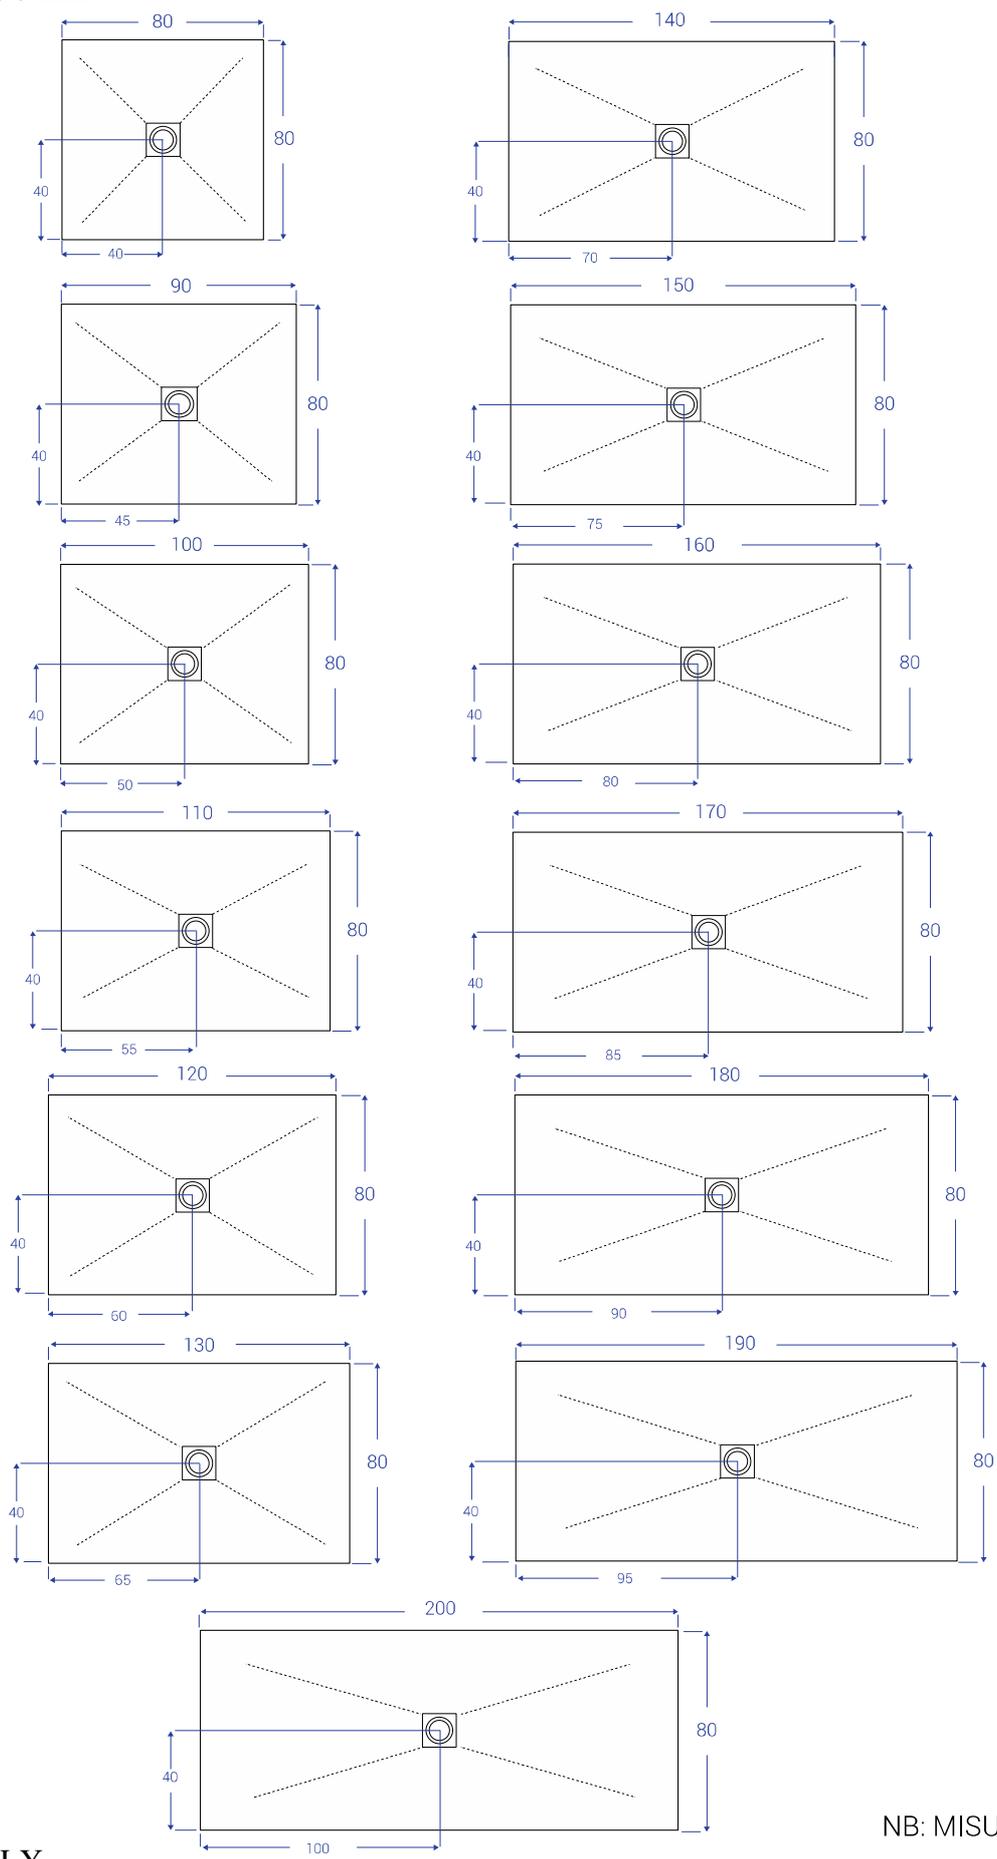


MADE IN ITALY

NB: MISURE IN CM

# Piatti Doccia COSMOS - Disegni tecnici largh. 90cm

FORO DIAM. 90 mm

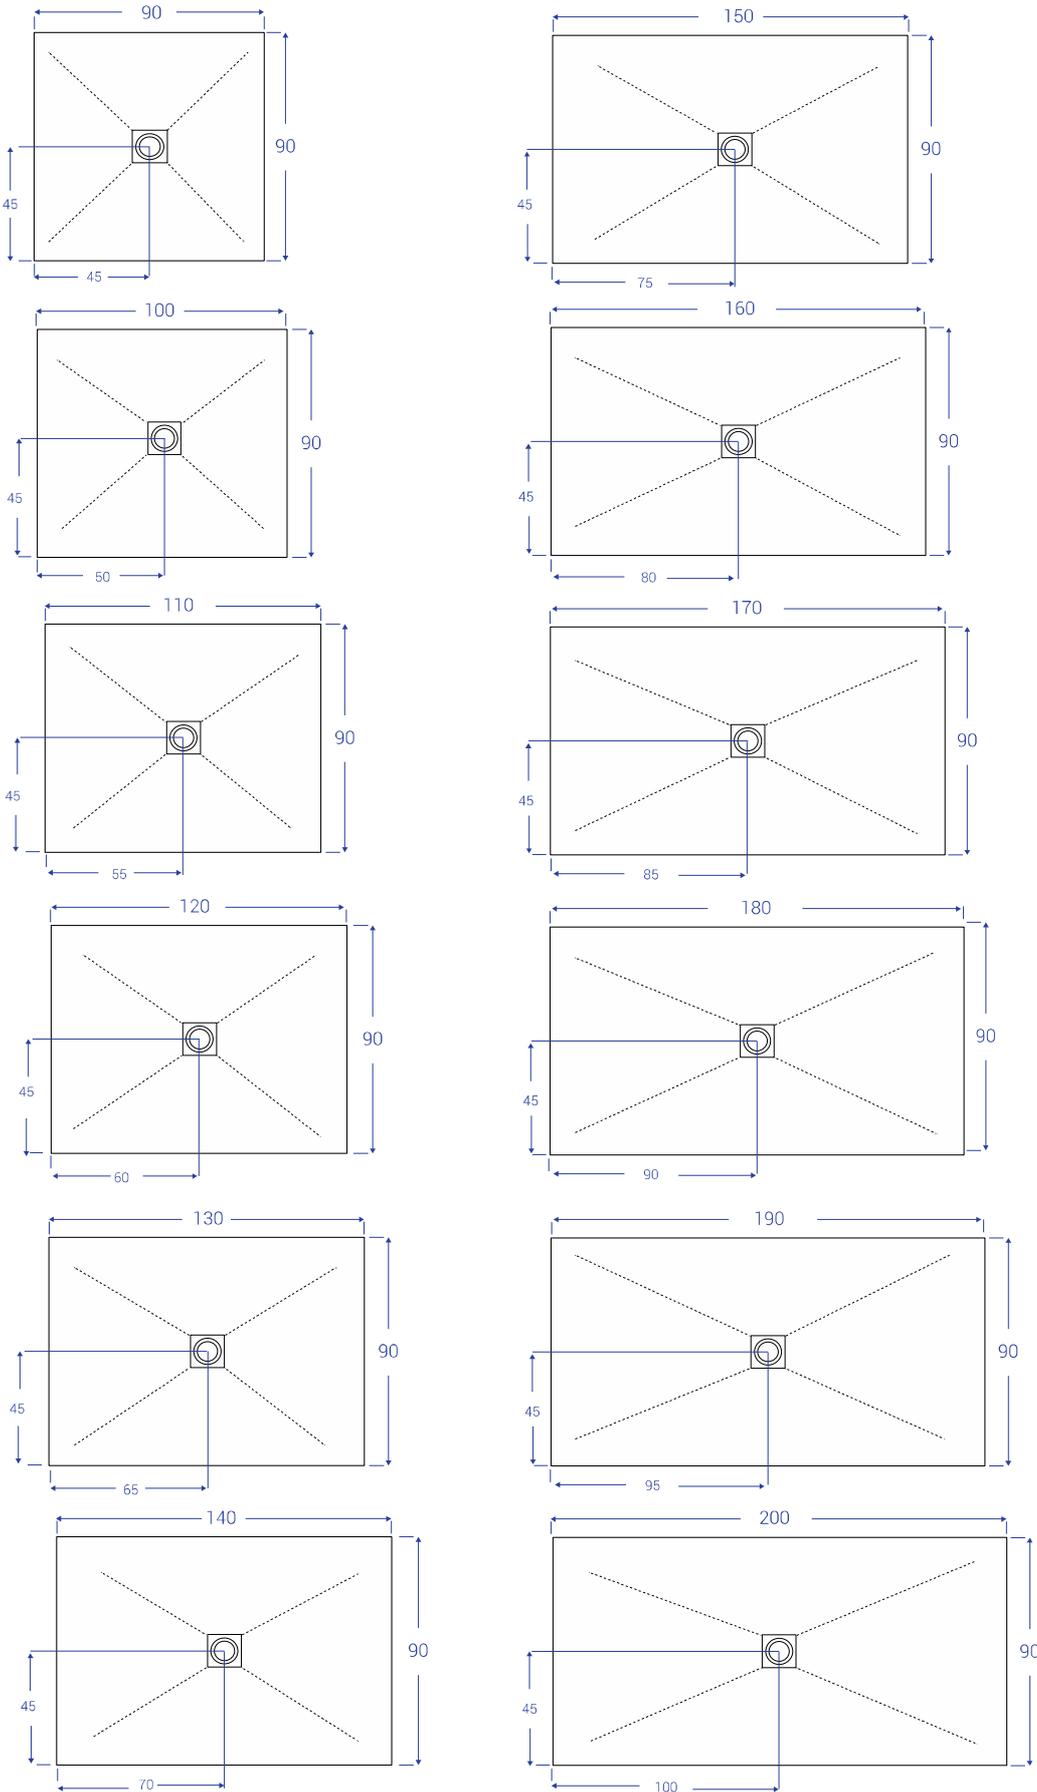

## Piatti Doccia COSMOS – Istruzioni per la posa

**COMPOSIZIONE:** I piatti doccia COSMOS sono prodotti a stampo composti da resina termoindurente e cariche minerali naturali. □ Sono tutta massa, rivestiti da un film in Gelcoat bianco ad elevata durezza e resistenza alle macchie. La superficie ha un effetto a rilievo imitazione pietra che lo rende altamente antiscivolo.

**PRESA MISURE:** Effettuare la presa misure del piatto doccia considerando una tolleranza del materiale di circa +/- 1%.

**ISTRUZIONI PER IL TAGLIO:** I piatti doccia COSMOS possono essere tagliati in opera, tagliando fino a 5cm per lato non si perde la planarità idonea per l'appoggio del Box doccia. Per il taglio è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido (gli stessi che si usano per il taglio delle piastrelle in Gres porcellanato).

**VERIFICHE PRE INSTALLAZIONE:** Prima di posare il piatto si deve procedere con il controllo della planarità dello stesso. □ Vista l'elasticità del materiale, un incurvamento fino a 3mm al metro lineare rientra nelle tolleranze. Nel caso in cui si presenti tale incurvamento, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi e degli spessori per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore. Dopodiché verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione a posizionarlo in bolla utilizzando una livella sui tutti i 4 lati.

Prima di procedere con l'installazione è necessario verificare l'integrità del prodotto.

**POSA:** I piatti doccia COSMOS si posano su massetto rasato utilizzando collanti specifici quali per es. MAPEI GRANIRAPID – KERAKOLL H40 o simili. Si consiglia di effettuare l'impermeabilizzazione sotto il piatto doccia e per 10 cm di altezza sotto il rivestimento per evitare che nel tempo si creino infiltrazioni d'acqua dovute al naturale ritiro del silicone. Per la posa in opera disporre un cordone di silicone sulle pareti contro cui si andrà a disporre il piatto e sul piano di appoggio.

**PULIZIA E MANUTENZIONE:** Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare una spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non usare detersivi acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie.

