


UNITOP HIDE cm 160.5x51.5 H13 vasca SX

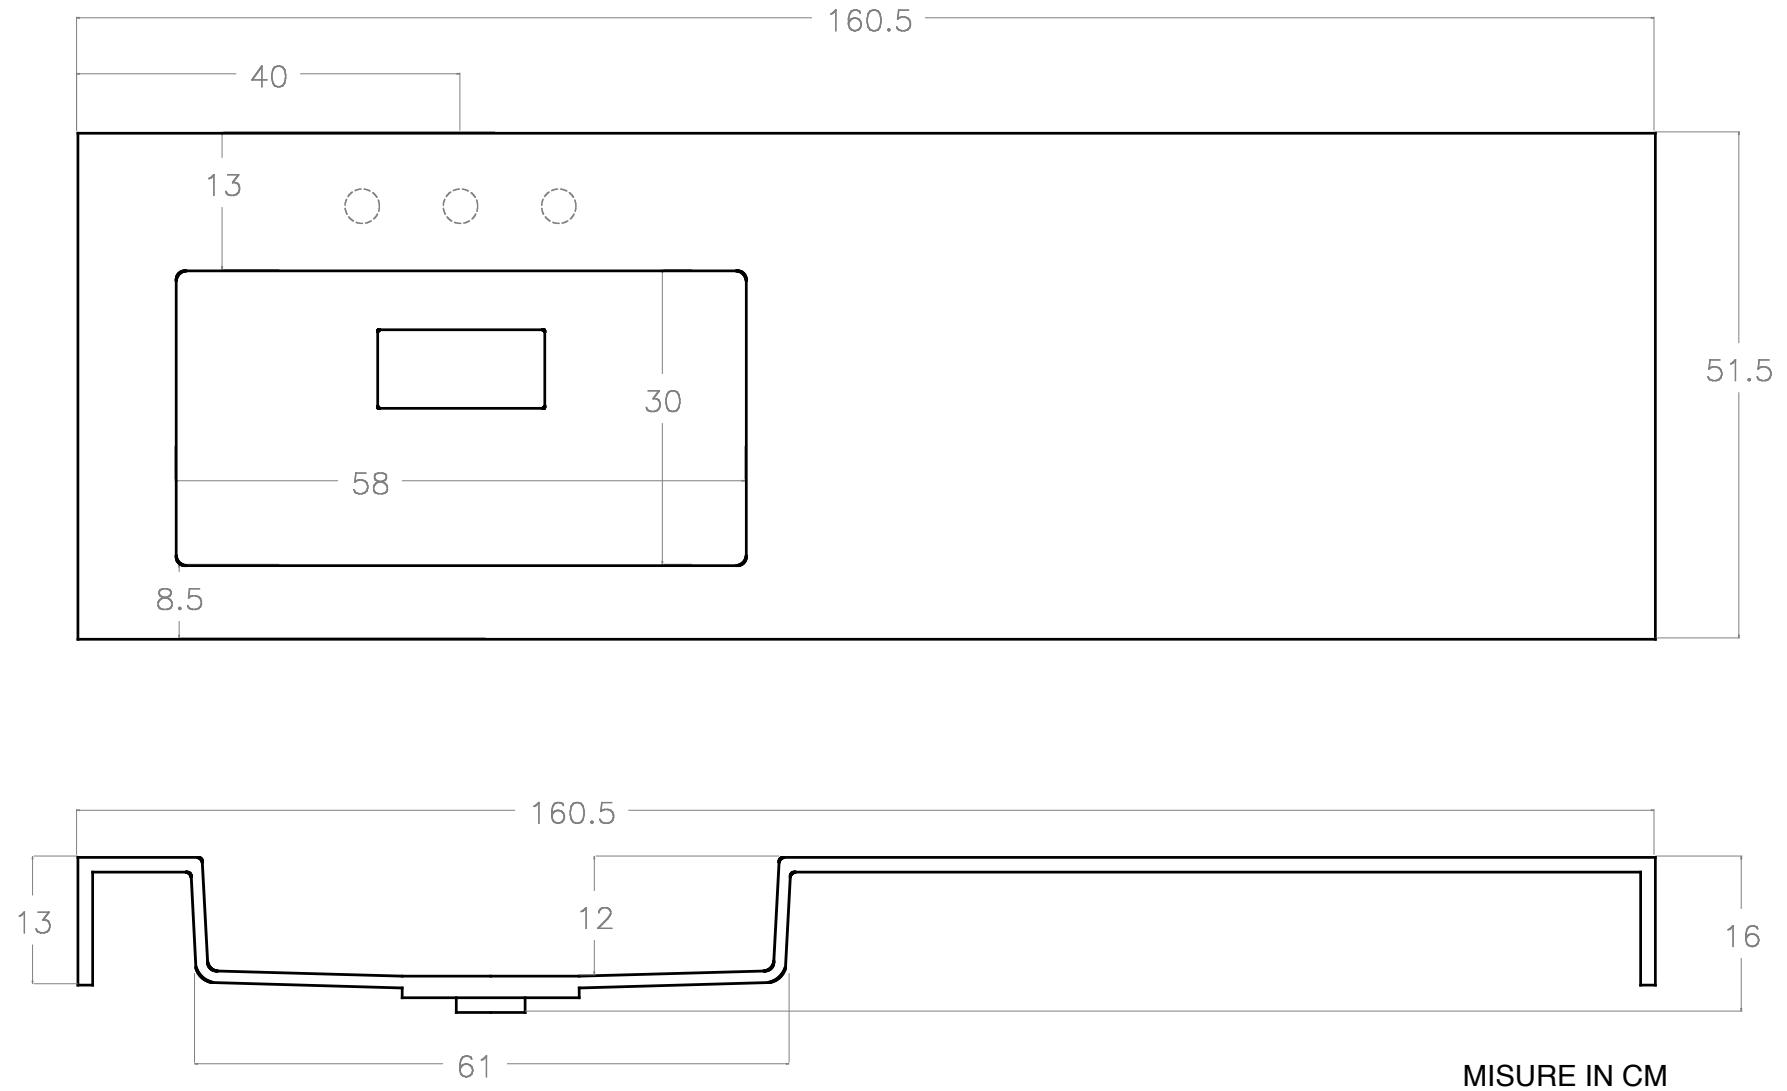

FORI RUBINETTO: E' possibile forare il lavabo con una punta a tazza prendendo come riferimento la predisposizione a 1 o a 3 fori presente sul retro del lavabo (vedi tratteggi)