

**IPERCERAMICA**  
wellness

[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

Prodotto importato da:

BayKer Italia S.p.A

Via Pedemontana 13 - 41042


Firenze Modenesse (MO) - ITALY

[www.iperceramica.it](http://www.iperceramica.it)

MADE IN P.R.C


## AQUO INOX

### Pannello doccia ad incasso



**IPERCERAMICA**  
wellness

## Guida all'installazione

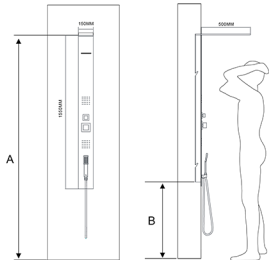

### Informazioni Tecniche

Pressione consigliata: 2-5 kg/cm<sup>2</sup>

Pressione minima: 1kgf/cm<sup>2</sup> = 0.968 atmosfere = 0.981bar

Pressione massima: 5kg/cm<sup>2</sup> = 7.26 atmosfere = 4.93bar

Altezza d'installazione	Unità CM	
	A	B
170	200	47
180	210	57
190	220	67

## Cura e mantenimento

Per pulire il pannello doccia utilizzare acqua pulita e un tessuto di cotone morbido e non abrasivo.



Non utilizzare detersivi in polvere o chimici per la pulizia.



Non utilizzare detergenti acidi per la pulizia.




Non utilizzare spazzole di nylon per la pulizia.



## Installazione Corretta



Doccetta a stilo

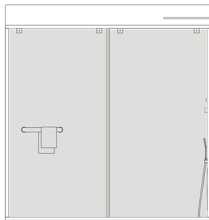

X1



X1



X4




X4





X2



X1



# Installazione Sconsigliata

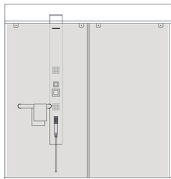


## ATTENZIONE:

Per un'installazione corretta di un Pannello Doccia multifunzione con getti idromassaggio, si sconsiglia l'installazione del Pannello Doccia sulla parete frontale rispetto alla porta del box doccia. L'installazione corretta del Pannello Doccia deve essere eseguita sul lato della parete perpendicolare alla porta del box doccia per evitare fuoriuscite d'acqua.





Getto a cascata




Getti frontali



## Istruzioni d'uso

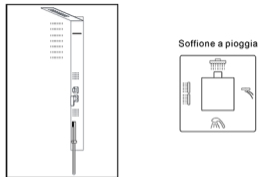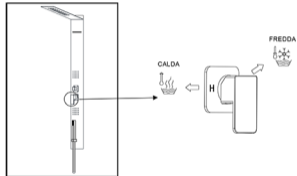


## Istruzioni di installazione

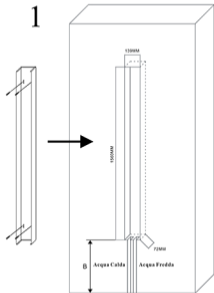



2



3

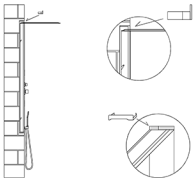

4

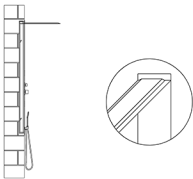

Dopo aver agganciato il Pannello AQUO al corpo incasso nella parete (Fig. 2), fissare la parte superiore del pannello inserendo l'apposita staffa inox in dotazione (Fig. 3 e 4)

**NOTA BENE** il corpo incasso a parete è alto mm. 1560 mentre l'ingombro interno del pannello AQUO che va agganciato al corpo incasso è di mm. 1598

La differenza va colmata con l'apposita staffa di fissaggio sopra menzionata

5

6