



Disegni Drawings

0239

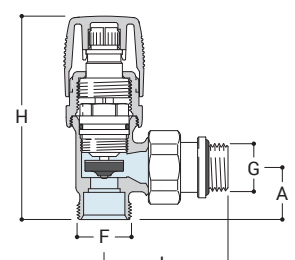


G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	90	23	55
1/2"	24x19*	90	23	55

0465

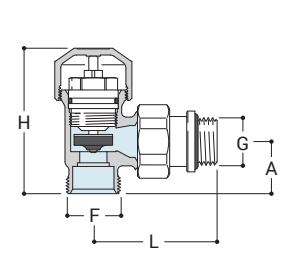


G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	64	23	55
1/2"	24x19*	64	23	55

0240

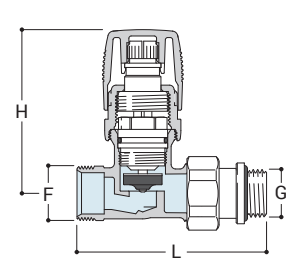


G	F	H	L
3/8"	24x19*	72	84
1/2"	24x19*	72	84

0466

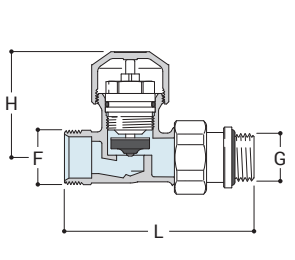


G	F	H	L
3/8"	24x19*	47	84
1/2"	24x19*	47	84

0237

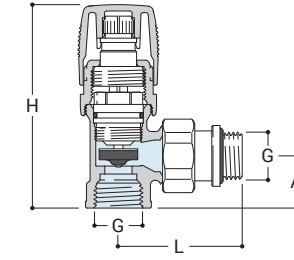


G	H	A	L
3/8"	90	23	55
1/2"	90	23	55

0455

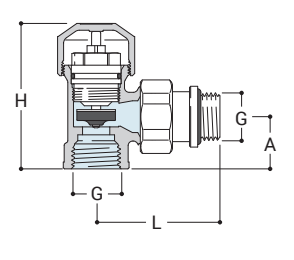


G	H	A	L
3/8"	64	23	55
1/2"	64	23	55

0238

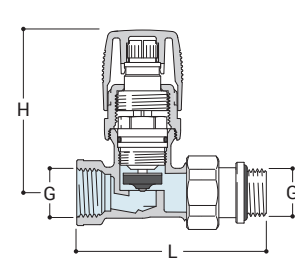

G	H	L
3/8"	72	84
1/2"	72	84

0456

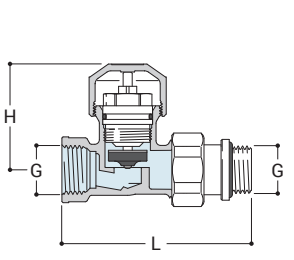

G	H	L
3/8"	47	84
1/2"	47	84

Accessories Accessories



0481

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring.
Copper tube connection with O-ring seal.



0483

Raccordo per tubo multistrato.
Multilayer tube connection.




E481 EUROCONO

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring.
Copper tube connection with O-ring seal.



E483 EUROCONO

Raccordo per tubo multistrato.
Multilayer tube connection.

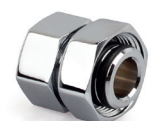

0301

Adattatore 1/2" F x 24/19 F.
Adaptor 1/2" F x 24/19 F.



0027

Prolunga per valvole (30 mm).
Extension for radiator valves (30 mm).




0030

Eccentrico per radiatori.
Cam for radiators.



0402

Codolo telescopico.
Telescopic tailpiece.

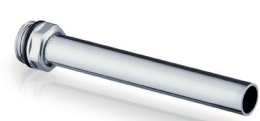

0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.
1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.



0490

Rosetta.
Wall plate.



0491

Kit copritubo tondo (2 pezzi).
Round pipe cover set (2 pcs).



A491

Kit di collegamento con rosoni tondi (2 pezzi), ø 15 mm, lunghezza 150 mm x 1/2".
Round connection set (2 pcs), ø 15 mm, length 150 mm x 1/2".



C261

Chiavetta di Regolazione per vitone termostatico.
Pre-setting key for thermostatic insert.



N093 DOMUS

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.



N094 ARIA

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.



0803

Termostato elettronico da radiatore in radiofrequenza.
Radiofrequency electronic radiator controller.



VALVOLE TERMOSTATICHE E TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE
Thermostatic and manual radiator valves convertible to thermostatic with pre-setting
Serie Planet

Valvole per l'intercettazione dei fluidi che integrano un dispositivo per la prerogolazione dell'impianto. Sono progettate per l'utilizzo tramite comandi termostatici semplicemente sostituendo la manopola con il comando. La valvola, abbinata al comando termostatico, consente di mantenere costante la temperatura dell'ambiente ove installata riducendo i consumi.

Radiator valves for the interception of fluids in heating systems, equipped with a device for the pre-setting. They are designed to be used combined to a control head, by simply replacing the handwheel with a thermostatic head. The valve, combined with the control head, allows to maintain the temperature of the room, where it is installed, at the set value, providing energy savings.

ART. 0465 0466	Valvole termostatiche attacco per tubo rame e multistrato Thermostatic radiator valves, connection for copper and multilayer tubes
ART. 0455 0456	Valvole termostatiche attacco per tubo ferro Thermostatic radiator valves, iron tube connection
ART. 0239 0240	Valvole termostaticizzabili attacco per tubo rame e multistrato Manual radiator valves convertible to thermostatic, connection for copper and multilayer tubes
ART. 0237 0238	Valvole termostaticizzabili attacco per tubo ferro Manual radiator valves convertible to thermostatic, iron tube connection



Valvole a squadra
Angled radiator valves

Valvole via dritta
Straight radiator valves

Teste termostatiche
Thermostatic heads

* = 3/4" E



S.R. Rubinetterie si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.
S.R. Rubinetterie reserves the right to carry out technical, aesthetical and dimensional variations to its products, without prior notice.

S.R. RUBINETTERIE S.R.L.
www.sr-rubinetterie.it

Via Monte Fenera 105 - 13018 Valduggia (VC) ITALY - Tel. 0163 48245 - Fax 0163 48247 sr@sr-rubinetterie.it

PRESTAZIONI

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	10 bar
Max Temp. d'esercizio	100°C
Minima temperatura impostabile	☃ = 7°C

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Calotta	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Componenti interni	Ottone trafilato: CW614N UNI EN 12164
Volantino	ABS
Elementi di tenuta	Gomma EPDM PEROX

PERFORMANCE


Employed fluids	Water, antifreeze solutions
Max. percentage of glycol	30%
Max working pressure	10 bar
Max working temperature	100°C
Min. settable temperature	☃ = 7°C

MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES

Body	Pressed brass: CW617N UNI EN 12165
Nut	Pressed brass: CW617N UNI EN 12165
Inside components	Extruded brass: CW614N UNI EN 12164
Handwheel	ABS
Seal elements	EPDM PEROX rubber

**SCALA DI REGOLAZIONE TESTE TERMOSTATICHE:
N095, N094, N093, 0090, 0091.**


**ADJUSTMENT SCALE OF THERMOSTATIC HEADS:
N095, N094, N093, 0090, 0091.**

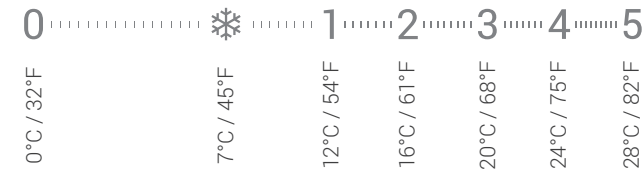

Manutenzione Maintenance


Possibilità di sostituzione delle tenute senza svuotare l'impianto (nel caso di perdite dell'asta).

Possibility to replace seals without draining the system (in case of leakage of the valve stem).

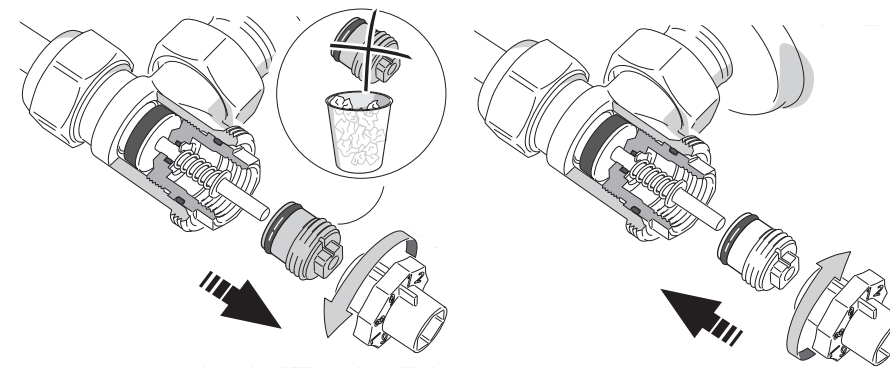


Diagrammi Diagrams


Valvole termostatiche con prerogolazione, banda proporzionale 2K
Thermostatic radiator valves with pre-setting, proportional band 2k.

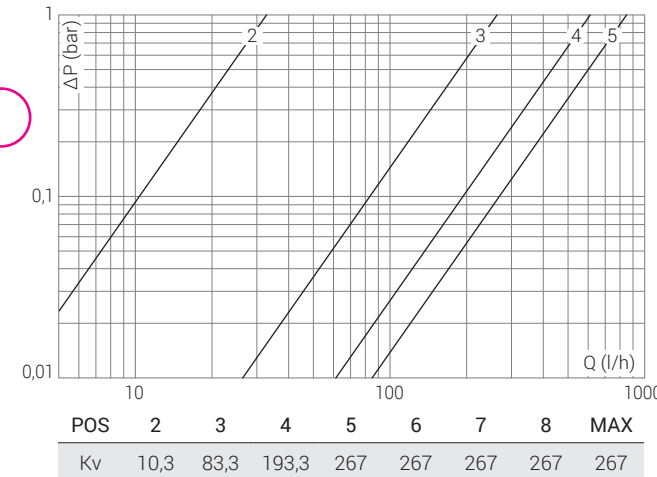

Valvole termostatiche con prerogolazione, comando manuale
Thermostatic radiator valves with pre-setting, manual control.

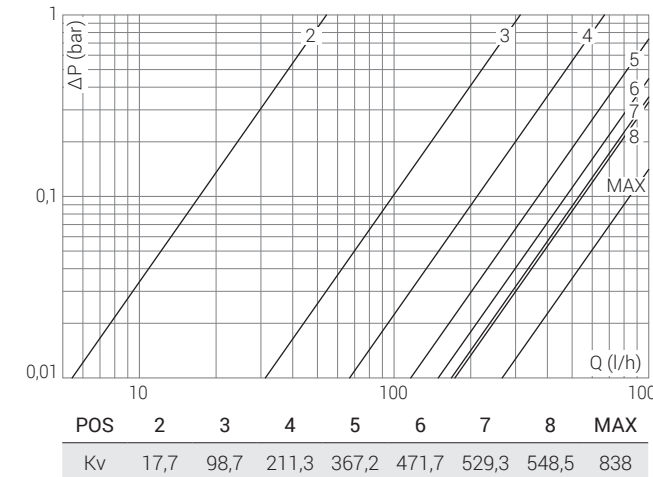


Prerogolazione Pre-setting




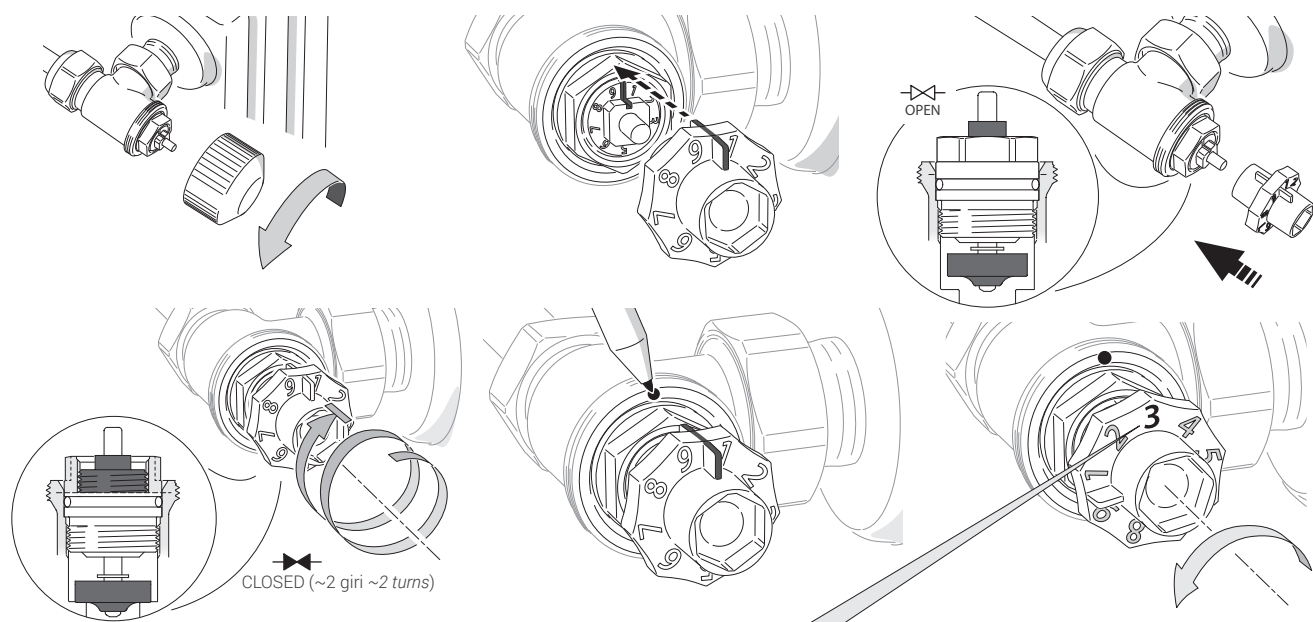


Posizione Position	1	2	3	4	5	6	7	8	MAX	
qmN con banda prop 2K qmN with proportional band 2k [l/h]	0	10,3	83,3	193,3	267	267	267	267	267	
Δp [bar] = 0,1	qmN Max [l/h]	0	17,7	98,7	211,3	367,2	471,7	529,3	548,5	838

Istruzioni Instructions


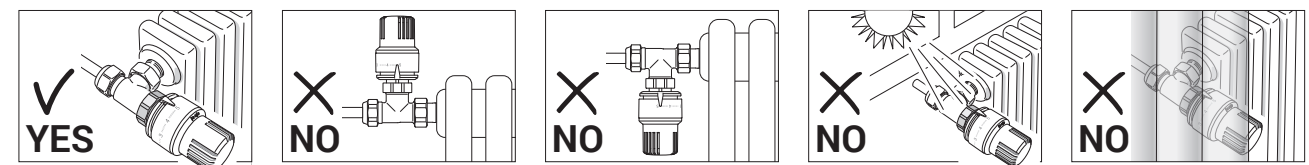


Canapa - PTFE (Teflon)
Hemp - PTFE (Teflon)

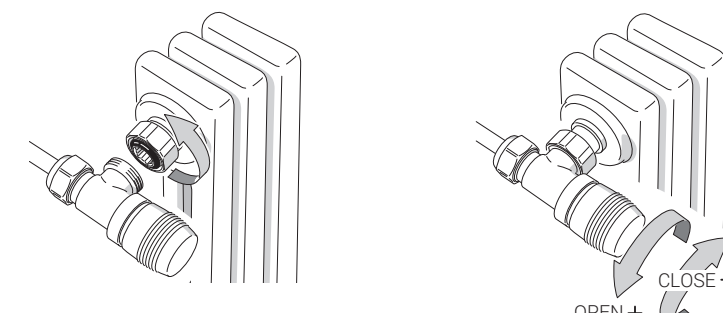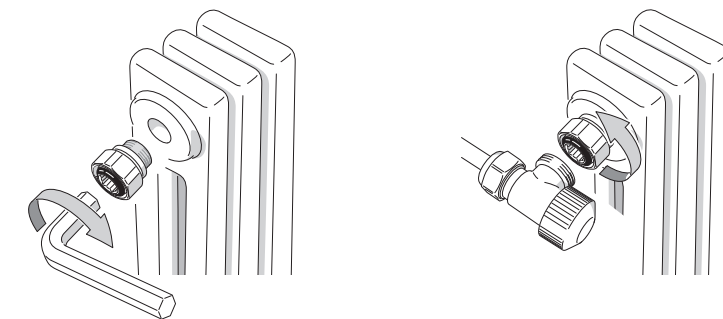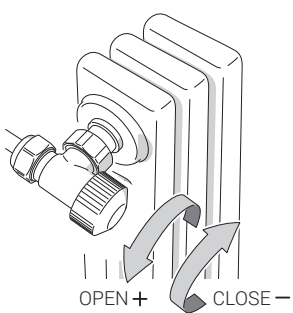
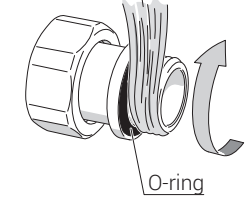


Installazione raccordi Connection installation


Art. 0481

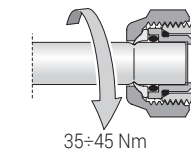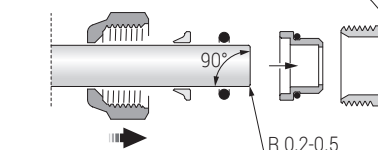

Art. 0483

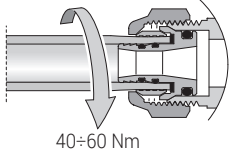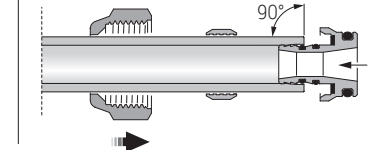

Art. N093 - Installazione Installation

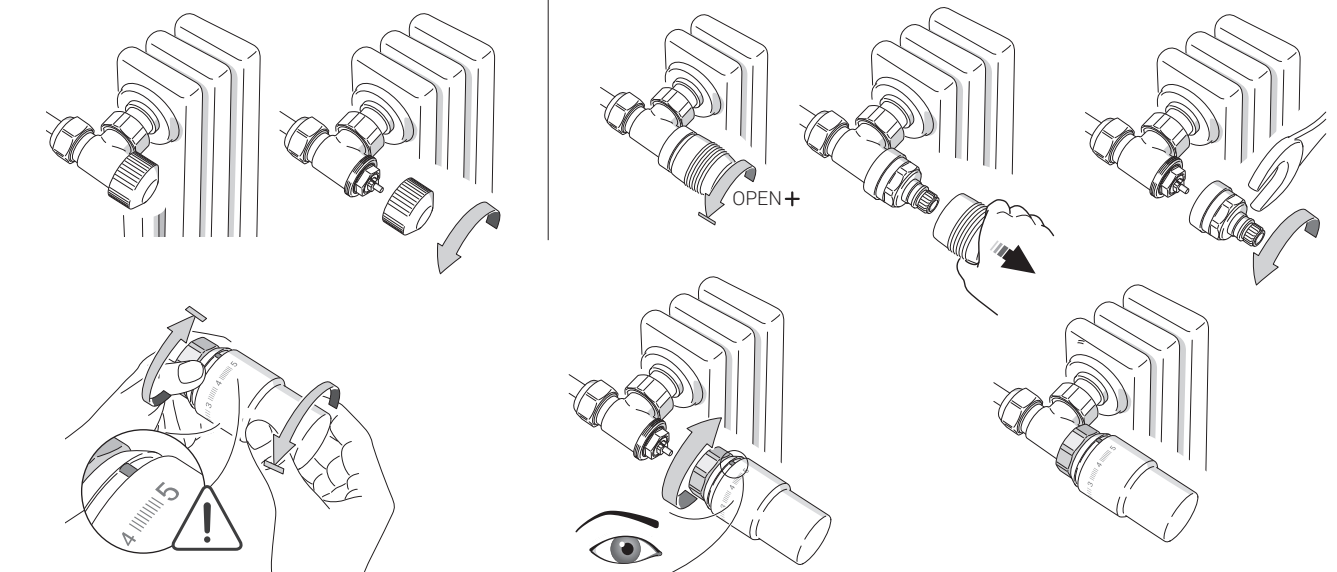

Avvertenze e consigli Warnings and suggestions

- **Vibrazione sull'impianto - Rumori - Colpi ripetuti**
POSSIBILE CAUSA: la circolazione del fluido attraversa la valvola nella direzione opposta di come indicato dalla freccia sul corpo.
SOLUZIONE: invertire il flusso ripristinando il senso corretto.
POSSIBILE CAUSA: valvole chiuse (raggiunta temperatura impostata sulla testa termostatica) e pompa attiva, mancanza di valvola di by-pass differenziale.
SOLUZIONE: installare la valvola di by-pass differenziale.

- **Suono - Sibilo in fase di modulazione**
POSSIBILE CAUSA: la valvola è sottoposta ad una eccessiva prevalenza.
SOLUZIONE: controllare e ridurre la pressione dell'impianto o installare valvola di bilanciamento.

- **Stoccaggio**
Conservare le valvole a una temperatura compresa tra -20°C e +50°C.

- **Presence of vibrations in the system - Noises - repeated hits**
POSSIBLE CAUSE: the fluid flows through the valve in the opposite way with respect to the correct direction indicated by the arrow on the body.
SOLUTION: resetting the correct flow direction.

- **Presence of sound - whistle during the modulation phase**
POSSIBLE CAUSE: radiator valves are closed (because the temperature set on the thermostatic head is reached), the pump is on and there's no differential by-pass valve.
SOLUTION: installing a differential by-pass valve.

- **Presence of sound - whistle during the modulation phase**
POSSIBLE CAUSE: too much pressure on the valve with respect to the rest of the system.
SOLUTION: checking and reducing the system pressure or installing a balancing valve.

- **Storage**
Store the valves at a temperature between -20°C and +50°C.